



HI985394

Termometr Cyfrowy



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu Hanna Instruments. Przed użyciem termometru prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat Hanna Instruments i naszych produktów, odwiedź stronę www.hanna-polska.com lub wyślij e-mail na adres info@hanna-polska.com.

Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się z lokalnym biurem Hanna Instruments lub wyślij e-mail na adres info@hanna-polska.com.

Zawartość opakowania

Wymij termometr i akcesoria z opakowania i dokładnie je sprawdź. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hanna Instruments pod adresem info@hanna-polska.com.

HI985394 jest dostarczany w kartonowym pudełku wraz z:

- Bateriami 1,5 V AAA (3 szt.)
- Instrukcją obsługi z certyfikatem jakości przyrządu wydrukowanym na odwrocie

Opis ogólny i przeznaczenie

HI985394 to termometr o wysokiej dokładności podłączony do sondy ze stali nierdzewnej za pomocą elastycznego, silikonowego kabla o długości 3 m (9,9 cala).

Sonda zawiera czujnik termistorowy NTC, zapewniający dokładny pomiar temperatury zgodny z wymogami HACCP.

Przyrząd jest lekki i łatwy w czyszczeniu, idealnie nadaje się do sprawdzania temperatury wewnątrz basenów.

Dane techniczne

Zakres	-20,0 do 80,0°C (-4,0 do 176,0°F)
Rozdzielczość	0,1°C (0,1°F)
Dokładność	±0,3°C (±0,5°F)
Sonda	Obciążona sonda ze stali nierdzewnej i z kablem silikonowym 3 m
Baterie / żywotność	3 baterie alkaliczne AAA 1,5 V / około 2 lata użytkowania
Funkcja Auto-off	8 minut (domyślnie), 60 minut lub wyłączona (OFF)
Środowisko pracy	-30 do 50°C (-22 do 122°F); IP65
Wymiary	107 x 59 x 17 mm
Waga	109 g

Działanie

Aby włączyć termometr, naciśnij przycisk **ON/OFF**.

CAL Check automatycznie sprawdza dokładność obwodu termometru przy 0,0°C. Podczas uruchamiania sprawdzana jest kalibracja obwodu termometru, a wynik jest na krótko wyświetlany w celu przedstawienia wyniku kalibracji.

„CAL” i „-0-” oznaczają, że urządzenie działa zgodnie ze specyfikacjami.

Wyświetlany podczas pomiaru komunikat „Err” oznacza, że użytkownik musi poczekać, aż odczyt się ustabilizuje.

Uwaga: System CAL Check może jedynie sprawdzić kalibrację obwodu elektronicznego, a nie czujnik termometru. Zaleca się sprawdzenie czujnika poprzez wykonanie testu w lodzie lub testu porównawczego z termometrem referencyjnym.




Konfiguracja miernika

Zdejmij pokrywę baterii, aby znaleźć przycisk **SET** znajdujący się wewnątrz.

Naciśnij przycisk **SET** raz, aby wybrać jednostkę temperatury i dwa razy, aby wybrać automatyczne wyłączanie. Przy wyświetlanej aktualnej jednostce temperatury:

- Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby wybrać „°C” lub „°F”. Naciśnij raz **SET**, aby zapisać.
- Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby wybrać opcje automatycznego wyłączania: 8 minut („d08”, domyślnie), 60 minut („d60”), OFF („d--”). Naciśnij raz przycisk **SET**, aby zapisać

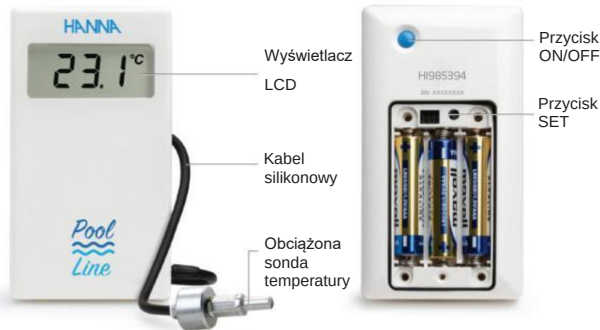

Wymiana baterii

Gdy symbol baterii miga lub termometr się nie włącza, należy wymienić baterie.

Aby wymienić baterie:

1. Odkręć cztery śruby z tyłu przyrządu, aby otworzyć komorę baterii.
2. Wymij stare baterie.
3. Włóż trzy nowe baterie 1,5 V AAA do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Nie mieszaj starych i nowych baterii alkalicznych.
4. Zamknij komorę baterii i zabezpiecz czterema śrubami.

Uwaga: Używaj wyłącznie baterii typu określonego w niniejszej instrukcji obsługi. Stare baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zalecenia dla Użytkowników

Przed użyciem termometru należy upewnić się, że jest on całkowicie odpowiedni do konkretnego zastosowania i środowiska, w którym jest używany. Wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika w dostarczonym sprzęcie mogą pogorszyć działanie termometru. Dla bezpieczeństwa własnego i termometru nie należy używać ani przechowywać termometru w środowisku niebezpiecznym.

Hanna Instruments zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu, konstrukcji lub wyglądu swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.